

Montageanleitung

PAX Hüftgurt P5/11 2.0





Montageanleitung PAX Hüftgurt P5/11 2.0

Produkt: PAX Hüftgurt P5/11 2.0 Hersteller: X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

> Westerburger Weg 30 26203 Wardenburg





Demontage der Standard Rucksackschultertragegurte







Öffnen Sie den innenliegenden Konstruktionsreißverschluss, um an die Aufnahmepunkte der Rucksackschultergurte zu gelangen.





Drücken Sie die Rucksackschultergurte durch die Schlitzöffnung heraus.







Trennen Sie die Rucksackschultergurte von den tagesleuchtgelben Steckschnallen.






PAX-Füße vom Korpus Boden demontieren



Drücken Sie die Schnalle mit Hilfe eines spitzen Gegenstands auseinander.





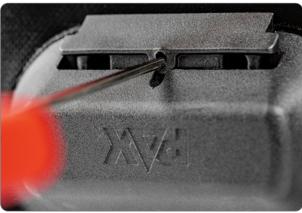



Fertig mit der Vorbereitung

Montage des Hüftgurts



Trennen Sie die Schultergurte und Gurtbandstreifen voneinander.







Fädeln Sie die die Aufnahmepunkte von den Rucksackschultergurten durch die Aufnahmepunkte des Rucksacks. Führen Sie das Gurtbandende des Gurtes zuerst durch den Schlitz und ziehen Sie anschließend von innen den Rest nach.







Ziehen Sie das Gurtband mit Hakenband durch die tagesleuchtgelbe Öse.



Flauschbandanteil am Gurtband zeigt vom Rucksack weg.







Fädeln Sie das Ende vom Gurtband durch die Umlenköse der Rucksackschultergurte und fixieren Sie es am Hakenband.





Wiederholen Sie Schritt 8. mit dem zweiten Rucksackschultergurt.





Fixieren Sie die Hakenbandflächen an der Rückseite des Hüftgurtpolsters mit dem Flauschband der Gurtbandstreifen.







Die Klettlaschen von Hüftpolster um das Gurtband legen um das Polster zu fixieren.





Verbinden Sie die tagesleuchtgelben Steckschnallen der Rucksackschultertragegurte wieder miteinander.





Der Rucksack ist einsatzbereit.

X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30 Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 26203 Wardenburg Fax: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99

Deutschland Email: info@pax-bags.de









