



3415MZ0

Rechteckige Lampe

Die eigensichere Arbeitsleuchte mit vielen Funktionen und einem Magneten

Die 3415MZ0 ist die ultimative ATEX-sicherheitszertifizierte kompakte Arbeitsleuchte. Die Zone-0-Zertifizierung (Kategorie 1) bietet die notwendige Sicherheit für fast alle gefährlichen Standorte. Für ihren Betrieb sind nur 3 AA-Batterien nötig, und die 3415MZ0 verfügt sowohl über Punkt- als auch über Flutlicht-LED. Dadurch sehen Sie in der Nähe ebenso gut wie in der Ferne. Man kann sie entweder mit nur einer oder mit beiden LEDs betreiben. Der bewegliche Kopf und der eingebaute Clip lassen Ihre Hände frei. Sie können die Lampe aber auch halten und genau dorthin richten, wo das Licht benötigt wird. Die 3415MZ0 umfasst einen eingebauten Magneten für erweiterte Hands-Free-Eigenschaften - dies ist eine echte Universalleuchte, die für Ihren Beleuchtungsbedarf von größtem Nutzen ist.

- Gelenkiger Leuchtenkopf
- Befestigter Clip mit eingebautem Magnet
- Sicherheitsschleufe
- ATEX-Zone-0-zertifiziert (Kategorie 1)
- Installierter Spaltring
- 2 Modi: Punkt- und Flutlicht-LED



GRÖSSE

Länge	7.44" (18.9 cm)
-------	-----------------

MATERIALIEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung	NBR
Linse	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Kontakt Feder/Halterung	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

FARBEN

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

Batteriegröße	AA
Batterietyp	Alkaline
Anzahl der Batterien	3
Volt	4.5v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 9.6 oz (272 gr)

Gewicht ohne Batterien 7.1 oz (201 gr)

SWITCH

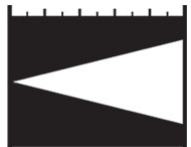
Schaltertyp Push Button

Leuchtmodi High / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

IECEx ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-12-26