

ARBEITSLEUCHTEN


Praktisches Format mit starker Leistung
Universale Arbeitsleuchte iW7R

Spot on! Mit der kompakten iW7R haben Sie Ihr Arbeitslicht immer griffbereit. Für perfekte Ausleuchtung und helle Freude sorgen die hohe Strahlkraft von bis zu 600 Lumen¹, der flexible Kippmechanismus im Standfuß sowie das edle, mit Metall ummantelte Kunststoffgehäuse.

Mini-Arbeitsleuchte für enge Montagebereiche
Flexible Arbeitsleuchte iW5R flex

Na endlich: Das Mini-Arbeitslicht iW5R flex bietet freie Sicht und freie Hände auch bei Montagearbeiten unter extrem beengten Verhältnissen wie in Kabelschächten und Motorräumen. Denn neben seinen kompakten Maßen und der flexiblen Befestigung mit Magnethalter und Haken punktet die kompakte Handleuchte mit einem ausklappbaren LED-Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet – mit bis zu kraftvollen 600 Lumen¹.

iW5R flex

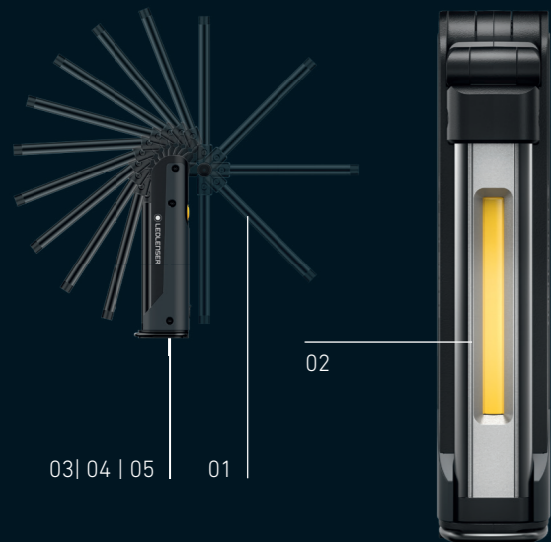

Die robuste Arbeitsleuchte für grobe Einsätze
Universale Arbeitsleuchte iW5R

Der Profi fürs Grobe: Die kompakte Arbeitsleuchte iW5R im robusten Gehäuse ist immer zur Stelle, wenn es eng wird. Und feucht. Und staubig. Mit Magnet, Standfuß und Haken krallt sich die aufladbare Lampe in jeder Ecke fest und liefert zuverlässig bis zu sechs Stunden¹ Helligkeit.

Das Arbeitslicht für die Hosentasche
Stiftarbeitsleuchte iW4R

Nichts ist schneller als das Licht. Und keine Lampe schneller zur Hand als die kompakte iW4R – die wiederaufladbare Arbeitsleuchte für die Hosentasche! Dank ihrer flexiblen, magnetischen Halterung lässt sie sich vielseitig befestigen und immer im gewünschten Winkel ausrichten.

- 01 – Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen mit breit streuendem Flut-Licht
- 02 – Zwei Lichtquellen: Spot-Licht mit Reflektorlinse, Flut-Licht für gleichmäßige Lichtverteilung mit zwei Helligkeitsstufen (Chip-on-board-Technologie)
- 03 – Wiederaufladbar mittels USB
- 04 – Akku- und Ladestandanzeige
- 05 – Dank Magnet und Haken vielseitig zu befestigen

GARANTIERTE QUALITÄT

„German Engineering & Design“ sind für uns nicht nur leere Worte – sie stehen für höchste Ansprüche an Technologie, Design, Innovation, Materialien, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Wir halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster und Designs. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.

Und weil wir von der Qualität unserer Lampen überzeugt sind, geben wir fünf Jahre Garantie⁴ auf fast alle Produkte – und es kommt noch besser: Bei Produktregistrierung erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, die Garantie auf sieben Jahre zu verlängern.

Allen Originalprodukten von Ledlenser, für die wir eine Garantie geben, liegt eine Produktregistrierungskarte bei. Die Registrierung erfolgt durch Scannen des QR-Codes via Smartphone oder durch Eingabe der angegebenen URL auf dem Laptop bzw. dem PC.

www.meier-medizintechnik.de
Meier-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Friedewalder Straße 22
32469 Petershagen, Germany



GERMAN ENGINEERING
& DESIGN

ledlenser.com
Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstraße 5-7
42699 Solingen, Germany

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15% abweichen können.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bzw. Milliamperestunden (mAh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltene(n) Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) Durchschnittliche Ladezeit in Minuten, kann in Abhängigkeit vom verwendeten Netzteil abweichen.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

LEDLENSER

MEIER
Medizintechnik

MOBILE LEUCHT-POWER — BEI JEDEM EINSATZ

Ledlenser Arbeitsleuchten und Einsatzstrahler

7
JAHRE
GARANTIE



EINSATZSTRAHLER


Starke Leistung! Wenn Sie auf der Einsatzstelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Arbeitsleuchten und Einsatzstrahler der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

Der App-gesteuerte Einsatzstellenprofi Einsatzstrahler mit Bluetooth iF8R

Einsatzstelle. Zu wenig Licht. Und die Lichtquelle hängt außer Reichweite? Kein Problem! Mit der smarten App-Steuerung der iF8R können Sie die Helligkeit auch aus der Ferne kontrollieren. Und die bis zu 4.500 Lumen¹ Lichtleistung sorgen für eine optimale Ausleuchtung bei bis zu zwölf Stunden¹ Dauereinsatz.



- 01 – Wiederaufladbar
- 02 – Powerbank-Funktion
- 03 – Integrierter Magnet für leichte Befestigung
- 04 – Cooling Technology – Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- 05 – Fünf Helligkeitsstufen
- 06 – Multifunctional Switch
- 07 – Chip-on-board-Technologie
- 08 – Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff

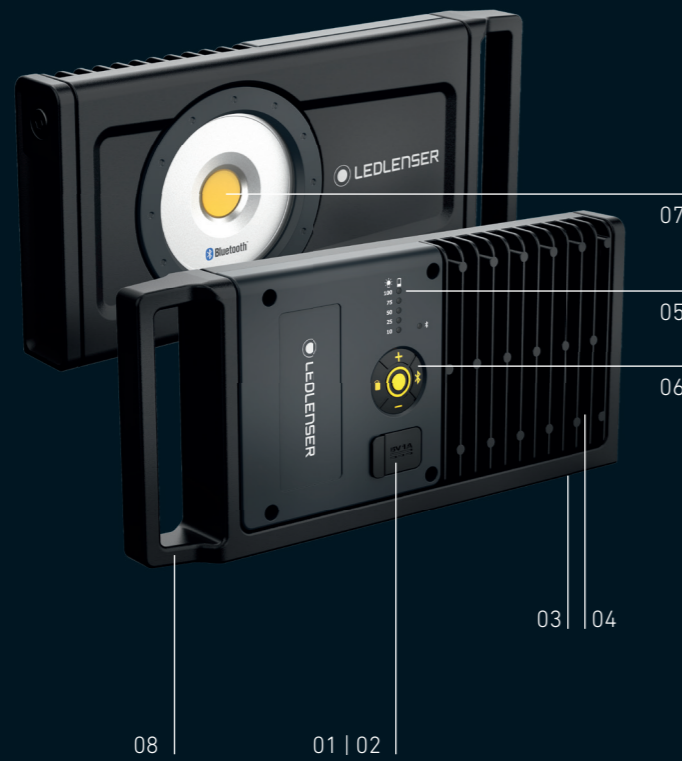

Volle Power für Einsatzstelle und Smartphone Kompakte Einsatzbeleuchtung iF4R


Fixieren, festhalten, aufstellen – der kompakte iF4R Einsatzstrahler ist leicht zu transportieren und bietet Ihnen immer freie Hand. Die wiederaufladbare Lampe liefert dabei nicht nur bis zu 15 Stunden¹ Helligkeit, sondern dank integrierter Powerbank-Funktion auch neue Energie für Ihr Mobilgerät.



iF8R - FERNGESTEUERT PER PRO CONNECT APP

Der iF8R Einsatzstrahler ist außer Reichweite und Sie wollen schnell das richtige Licht einstellen? Das können Sie jetzt ganz leicht über Ihr Smartphone regeln! Ihr iF8R-Einsatzstrahler verfügt dazu über eine intelligente Bluetooth®-4.2-Schnittstelle. Alles, was Sie jetzt noch brauchen, ist die App! Sie kann auf bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig genutzt werden.

Mit der Ledlenser Pro Connect verbinden Sie sich mit bis zu vier iF8R-Einsatzstrahlern gleichzeitig – und das ganz bequem über Ihr Smartphone. Schalten Sie jede einzelne aus der Ferne an und aus und regulieren Sie individuell die Helligkeiten. Mit insgesamt fünf Helligkeitsstufen können Sie die Lumen-Power Ihrer Einsatzstrahler über einen komfortablen Schieberegler stufenweise einstellen: Wählen Sie zwischen 100%, 75%, 50%, 25% und 10%.

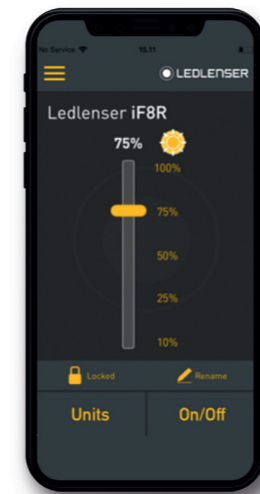

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Android, Google Play and the GooglePlay logo are trademarks of Google LLC.



	iF8R	iF4R	iW7R	iW5R	iW5R Flex	iW4R
Artikelnummer	502002	502001	502005	502004	502006	502003
Maße B x H x T (mm)	307 x 142 x 44	235 x 111 x 44	46 x 202 x 40	39 x 159 x 35	40 x 151 x 32	27 x 157 x 20
Gewicht inkl. Akku (g)	1740	1060	265	168	220	72
Lichtstufen	Fünf Lichtstufen	Fünf Lichtstufen	Power Mid Power Low Power	Power Mid Power Low Power	Power Mid Power Low Power	Power Mid Power Low Power
FLOOD Lichtstrom ¹ (lm)	4500 3000 2000 1000 400	2500 1500 1000 500 200	600 - 250	300 - 125	600 - 250	150 - 75
FLOOD Leuchtdauer ¹ (h)	1,25 1,5 2,5 5 12	1,3 2 3 6 15	2 - 4	3 - 6	2 - 4	2 - 4
SPOT Lichtstrom ¹ (lm)	- - - - -	- - - - -	300 - -	300 - -	100 - -	75 - -
SPOT Leuchtdauer ¹ (h)	- - - - -	- - - - -	3 - -	2,5 - -	6,5 - -	2 - -
Energieversorgung						
Lithium-Ionen Akku ²	4000 mAh 44,4 Wh 11,1 V	8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V	2600 mAh 9,6 Wh 3,7 V	2200 mAh 8,1 Wh 3,7 V	2600 mAh 9,6 Wh 3,7 V	750 mAh 2,8 Wh 3,7 V
Ladezeit ³ [min]	240	240	240	210	240	150
Staub- und Wasserschutz	IP54	IP54	IP54	IP54	IP30	IP54
Charge Indicator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Battery Indicator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ladeschale	-	-	Ja	-	-	-
Preis (UVP) in €	199,00	139,00	99,90	69,90	79,90	39,90

iA6R - BLENDFREIES LICHT FÜR DIE ARBEIT

- Die Industrie-Laterne von Ledlenser mit modernster Linsentechnologie für blendfreies Licht und hohe Energie-Effizienz
- Drei Schalter für eine intuitive und einfache Bedienung
- Stufenlos dimmbar und eingebaute Batterieanzeige
- Powerbank mit USB-Anschluss zum Laden elektronischer Geräte wie Mobiltelefon oder ähnlichem
- Nützliche integrierte Orange-Licht-Funktion
- Gummihaken zum Aufhängen, eingebaute Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie abnehmbarer Ständer mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken



	iA6R		
Artikelnummer	501962		
Länge (mm)	178		
Gewicht inkl. Akku (g)	280		
Lichtstufen ANSI	Boost	Power	Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	750	550	20
Leuchtdauer ¹ (h)	-	4	70
Energieversorgung			
Lithium-Ionen Akku ²	3200 mAh 11,52 Wh		
Ladezeit ³ [min]	420		
Staub- und Wasserschutz	IP54		
Charge Indicator	Ja		
Battery Indicator	Ja		
Ladeschale	-		
Preis (UVP) in €	79,90		