

BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID

Art. Nr. 610022





CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Veloursleder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 15



610022

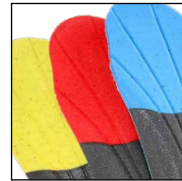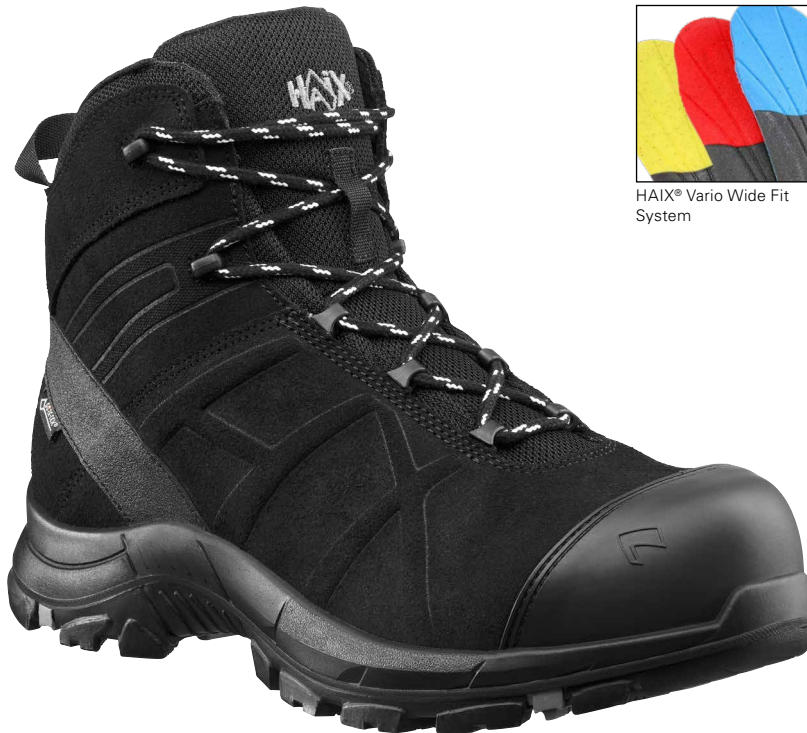

HAIX® Vario Wide Fit System



HAIX® Composite Schutzkappe



Schnürelemente mit Reflex



Obermaterial

Veloursleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter

GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineilage.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei, TPU-Verstärkung im Spitzenbereich

UK	3	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15	15 ½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com