



1560 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1560
Standard



1564
With Padded Dividers




1560NF
No Foam




1560TP
With TrekPak Divider System



1560WF
With Foam

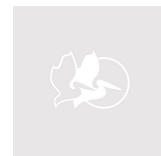

1560TPL
TrekPak Divider System with
Mesh Lid Organizer

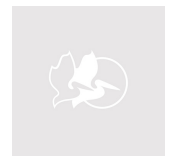

1560PDL
Padded Dividers with Mesh Lid
Organizer

GRÖSSE

INNERE	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
AUSSEN	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	7.00" (17.8 cm)
Gesamttiefe	9" (22.9 cm)
Innenvolumen	1.55 ft ³ (0.044 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	20.00 lbs (9.07 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	17.00 lbs (7.71 kg)
Schwimmfähigkeit	115.00 lbs (52.16 kg)
Master Pack Weight	21.00 lbs (9.53 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR

				
0343 Ersatz-O-Ring	1561 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	1565 Einteilungssystem	1569 Deckeinteiler	1560EUTP TrekPak Koffer Teiler Kit
				
1560TPKIT TrekPak Koffer Teiler Kit	1560TPDIV Extra TrekPak Dividers	1507QM Schnellbefestigungen - 4 Stück	1506TSA TSA-Verschluss	1500D Trockenmittel Silikagel



1560MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-06-26