



1615

Air

Schütze deine wertvollste Ausrüstung

Der Peli 1615 Air Koffer vereint professionellen Schutz mit müheloser Mobilität und hält deine hochwertige Ausrüstung überall sicher. Leicht und dennoch extrem robust schützt er Kameras, Laptops, Werkzeuge und empfindliche Geräte zuverlässig vor Wasser, Staub und Stößen. Weltweit geschätzt von Entdeckern, Fotografen, Musikern und Einsatzkräften sorgt er dafür, dass jede Reise sorgenfrei bleibt.

Warum der 1615 Air Koffer?

Er ist geräumig, langlebig und reisefertig – und gibt dir die Sicherheit, dass deine Ausrüstung geschützt ist, egal wohin dich Arbeit oder Abenteuer führen.

Der Peli 1615 Air Koffer schützt dein wertvollstes Equipment mit unvergleichlicher Robustheit und einem reisetauglichen Design. Geräumig und zugleich leicht erfüllt er die Anforderungen vieler Fluggesellschaften und überzeugt mit leichtgängigen Rollen, ausziehbarem Trolleygriff und widerstandsfähiger HPX-Polymerkonstruktion. Druckfest, wasserdicht, staubdicht und MIL-SPEC-zertifiziert bewahrt er Kameras, Laptops und Werkzeuge in jeder Umgebung sicher auf. Vielseitig, komfortabel und abgesichert durch die Peli™ Begrenzte lebenslange Garantie – der verlässliche Begleiter für jede Reise und jedes Abenteuer. Bitte überprüfe vor der Reise die Handgepäck-Bestimmungen deiner Fluggesellschaft. Die Richtlinien können je nach Airline und Route variieren.

- Druckfest, wasserdicht und staubdicht (IP67)
- Extrem leichtes, firmeneigenes HPX²™-Polymer – bis zu 40 % leichter als herkömmliche Koffer
- Press-and-Pull™-Verschlüsse für sicheres und zuverlässiges Schließen
- Ausziehbarer Trolleygriff für komfortablen Transport
- Leise laufende Rollen mit Edelstahl-Kugellagern
- Klappbare, ergonomische Gummigriffe
- Benutzerfreundlich anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoffeinsatz
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil – gleicht den Innendruck aus und hält Wasser fern
- Vorhängeschloss-Ösen und Beschläge aus Edelstahl
- Visitenkartenhalter für persönliche oder geschäftliche Kennzeichnung
- MIL-SPEC-zertifiziert für professionellen Schutz
- Vielseitig einsetzbar als Drybox, Schließkoffer, Reisekoffer oder Werkzeugkoffer
- Ideal für Kameras, Objektive, Laptops und Werkzeuge
- Peli™ Begrenzte lebenslange Garantie



KONFIGURATIONEN



1615
Standard



1615NF
No Foam



1615WD
With Padded Dividers



1615TP
With TrekPak Divider System



1615WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE

29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)

AUSSEN	32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	7.38" (18.7 cm)
Gesamttiefe	9.38" (23.8 cm)
Innenvolumen	2.49 ft³ (0.071 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Orange	 Silver	 White
 Yellow	 Graphite	 OCP Tan	

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	17.60 lbs (7.98 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	14.06 lbs (6.38 kg)
Schwimmfähigkeit	169.20 lbs (76.75 kg)


TEMPERATUR

min. Temperatur	0°F (-17.8 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen	2
-------------------	---


ZUBEHÖR

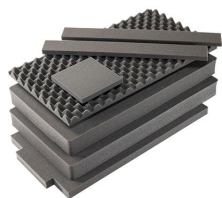

1615AirFS
7 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1615AirDS
Einteilungssystem

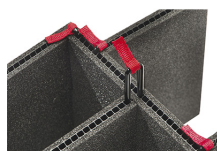

1615TP-KIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1615TPKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1615TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-06-26