

BLACK EAGLE® SAFETY 54 LOW


Art. Nr. 610008



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Farbe: black/red. Waterproof Leder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 8 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Lieferbare Größen UK 4 – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 15

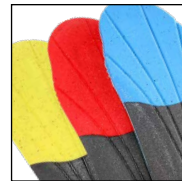

HAIX® Vario Wide Fit System



HAIX® Composite Schutzkappe

610008



Obermaterial

Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Protective sole

Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Protective Cap

Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Certified Orthopedic System DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191)

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, keine seitlichen Nähte, abriebfester TPU Spitzenschutz, antistatisch

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com