

BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX

high / black
Art. Nr. 330043




CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Mikrofaser/Textil, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 18,5 cm, antistatisch, Sohle 018

Lieferbare Größen UK 3 – 12, Übergrößen UK 13 / 14 / 15



HAIX® Ankle Protector

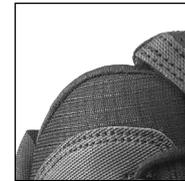

HAIX® Climate System



HAIX® Vario Wide Fit System



HAIX® 2-Zone Lacing



330043

Obermaterial

Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, waschbar bei 30 °C. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle

Aus Gummi; kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole

Gummimischung für lange Lebensdauer.

HAIX® Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle

Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

Dynaframe

HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspanne stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer

Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

HAIX® 2-Zone Lacing

Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges

Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Knöchelprotector

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com