

Zertifiziertes Zubehör für unsere Helme

Visier:

- 1 Visierhalter:**
Visierhalter aus hochwertigen Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet zum Schutz vor elektrischer Leitfähigkeit
- 2 Scheiben** zur Auswahl:
Schutzscheibe 440x145x2mm für FW-Helmhalterung aus Polycarbonat (2mm) passend für die Visierhalterung Größe H2 und H3
Schutzscheibe 440x145x2mm für FW-Helmhalterung aus Polyphenylsulfon (2mm) passend für Visierhalterung Größe H2 und H3



Halterung für Helmsprechgarnitur:

- 3 Halterung für** unterschiedliche **Helmsprechgarnituren** z.B. Typ Holmco Scorpion, Imtradex, etc. bestehend aus Grundplatte und Steckadapter

Leuchtenhalterungen und Leuchten:

- Alle wesentlichen Teile der Halterungen sind flammenhemmend ausgeführt und haben ein Gesamtgewicht von unter 60 Gramm.
Alle Teile sind im Set oder einzeln erhältlich
- 4 Leuchtenhalterung** bestehend aus Grundplatte und jeweiligem Steckadapter
a. Steckadapter: \varnothing 12,5 mm – 15 mm
Kompatible Leuchten z.B.: Parat Paralux PX2 oder Fenix
b. Steckadapter kompatibel für Parat Paralux PX 1 (Atex-Zulassung)
Underwater Kinetics UK 4AA/3AA/2AA (Atex-Zulassung)
 - 5 Leuchten:**
Fenix E05 Modell GFT (für THL-Bereich ohne Atex-Zulassung); 3 Leuchtstufen: High: 85 Lumen, Mid: 25 Lumen, Low: 8 Lumen
Fenix WF05E (mit Atex-Zulassung); 3 Leuchtstufen: High: 85 Lumen, Mid: 30 Lumen, Low: 10 Lumen
Parat Paralux Px2 LED mit Atex-Zulassung; 1 Leuchtstufe: 30 Lumen

Nackenschutz:

- 6 Nackenschutztücher:** in der Ausführung „Erlangener Tuch“ aus flammenschutzbeständigen Wooltechs oder „Nackenschutz ALU“
- 7 Flammenschutz Tuch** Ausführung „Isotemp“ aus Nomex oder „tutaris“ aus Wooltechs

Kontakt

Seit über 40 Jahren gelingt es uns, hochfeste Sicherheitshelme aus Aluminium für den Feuerwehrmann zu optimieren und die Produktion dem jeweils neuesten Stand der Fertigungstechnik anzupassen.

Mit vergrößertem Sortiment, neuen Formen und Farben, z.B. auch für Repräsentationshelme, gewinnen die bewährten Vorteile unseres Produktes neue Freunde.

Mit dem AL•EX Feuerwehrhelm erhalten Sie einen modernen Kopfschutz in klassischer und bewährter Form – konstruiert, gefertigt und zertifiziert in Deutschland.



COLSMAN

AL•EX

www.colsman-helme.com

Colsmán GmbH
Olbernhauer Straße 25
09526 Heidersdorf

Telefon: 037361-149997 &
037361-159943

Fax 037361-159945

E-Mail: contact@colsman-helme.com


www.colsman-helme.com



Sicher bleibt sicher Feuerwehrhelme aus Aluminium



COLSMAN

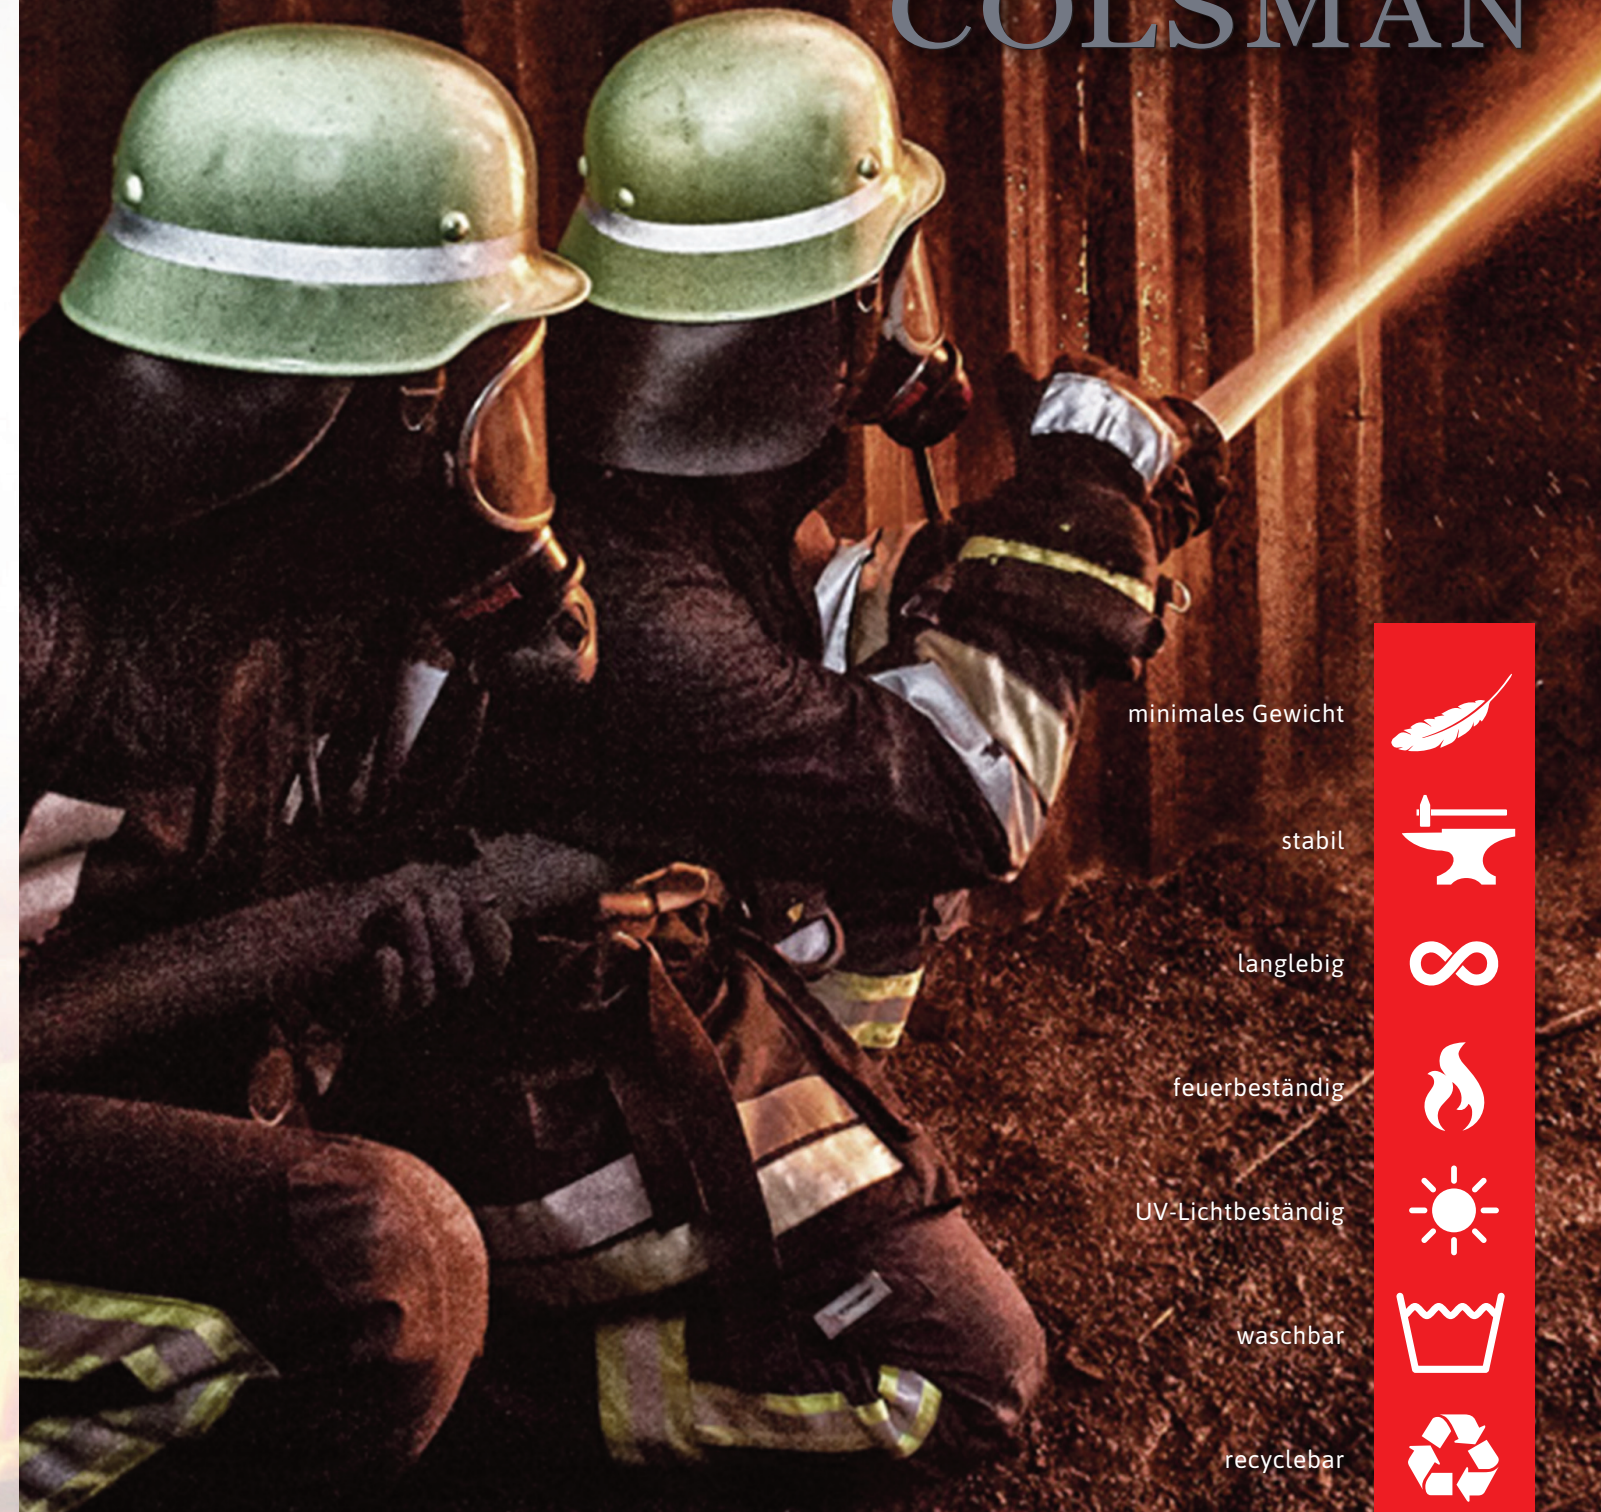

minimales Gewicht



stabil



langlebig



feuerbeständig



UV-Lichtbeständig



waschbar



recyclebar



Der preiswerte Klassiker AL•EX 008

- Traditionelle Helmschalenform
- Zulassung nach **DIN EN 443:2008**
- Helmschale aus Aluminium-Legierung
- Beidseitig pulverbeschichtet gelb/grün – außen nachleuchtend
- Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008
- Innenschale aus PUR-Hartschaum
- Innenausstattung: Federstahlband, Filz, Schweißleder und Polyesterbebanderung
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus doubliertem Leder mit Klemmschnallenverschluss
- weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
- garantierte Verwendung der Helmschale von mind. 25 Jahren
- UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher Beschichtung
- **Schalengröße H2:** Innenausstattung einstellbar von 53-59 cm
- **Gewicht:** ca. 1.000 g

Der Alleskönner AL•EX 013

- Traditionelle Helmschalenform
- Zulassung nach **DIN EN 443:2008**
- Helmschale aus Aluminium-Legierung
- Beidseitig pulverbeschichtet gelb/grün – außen nachleuchtend
- Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008
- Innenschale aus PUR-Hartschaum
- Innenausstattung: Federstahlband, Filz, Schweißleder und Polyesterbebanderung
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus doubliertem Leder mit Klemmschnallenverschluss
- weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
- garantierte Verwendung der Helmschale von mind. 25 Jahren
- UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher Beschichtung
- Komfortable Ein-Hand-Kopfgrößenverstellung von außen
- **Schalengröße H2:** Innenausstattung einstellbar von 52-62 cm
- **Gewicht:** ca. 1.000 g

Alle Helme auch in den Farben:



Bei allen Helmen ist das Nackenleder im Lieferumfang enthalten.

Der Komfortable AL•EX 015

- Zulassung nach **DIN EN 443:2008**
- Helmschale aus Aluminium-Legierung in traditioneller Form
- Beidseitig pulverbeschichtet gelb/grün – außen nachleuchtend
- Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008
- Innenschale aus PUR-Hartschaum
- Innenausstattung: Federstahlband, Hochleistungsthermoplast, gepolsterte Schweißleder und kaschierte Textilbänder
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus ledergepolsterten verstärkten Textilbändern mit Klickverschluss
- weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
- garantierte Verwendung der Helmschale von mind. 25 Jahren
- Der komplette Helm ist in speziellen Helmwaschmaschinen wasch- und dekontaminierbar
- Die Innenausstattung mit Kinn-Nackenriemen ist in Haushaltswaschmaschinen bei 30°C im Schonwaschgang im Waschsäckchen ohne Schleudern waschbar.
- UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher Beschichtung
- Komfortable Ein-Hand-Kopfgrößenverstellung von außen
- **Schalengröße H2:** Innenausstattung einstellbar von 51-65 cm / **Gewicht:** ca. 1.120 g
- **Schalengröße H3 ca. 5 cm größerer Umfang:** Innenausstattung einstellbar von 51-65 cm / **Gewicht:** ca. 1.280 g

Der Allrounder AL•EX 017

- Zulassung nach **DIN EN 443:2008**
DIN EN 16471:2014 (Wald- und Flächenbrandbekämpfung)
DIN EN 16473:2014 (techn. Rettung)
- Helmschale aus Aluminium-Legierung mit integriertem Kamm
- Beidseitig pulverbeschichtet gelb/grün – außen nachleuchtend
- Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008
- Innenschale aus PUR-Hartschaum
- Innenausstattung: Federstahlband, Hochleistungsthermoplast, gepolsterte Schweißleder und kaschierte Textilbänder
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus ledergepolsterten verstärkten Textilbändern mit Klickverschluss
- weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
- garantierte Verwendung der Helmschale von mind. 25 Jahren
- Der komplette Helm ist in speziellen Helmwaschmaschinen wasch- und dekontaminierbar
- Die Innenausstattung mit Kinn-Nackenriemen ist in Haushaltswaschmaschinen bei 30°C im Schonwaschgang im Waschsäckchen ohne Schleudern waschbar.
- UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher Beschichtung
- Komfortable Ein-Hand-Kopfgrößenverstellung von außen
- **Schalengröße H2:** Innenausstattung einstellbar von 51-65 cm / **Gewicht:** ca. 1.250 g
- **Schalengröße H3 ca. 5 cm größerer Umfang:** Innenausstattung einstellbar von 51-65 cm / **Gewicht:** ca. 1.320 g