

# BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 MID

Art. Nr. 610017



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Farbe: black-orange**, Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 13 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019


**Lieferbare Größen UK 4 – 12**



610017



HAIX® Vario Wide Fit System

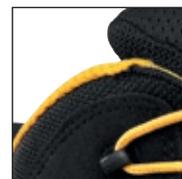

HAIX® Climate System



HAIX® Composite Toe Cap



## Obermaterial

Mikrofaser/Textil Kombination.

## Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechselseinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

## Einlage

Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

## HAIX® Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

## HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

## HAIX® Protective Sole

Leichter und metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.

## Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig gemäß EN ISO 20345:2011, nicht kreidend.

## ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach EN 61340-4-3:2002, EN 61340-5-1:2008.

## HAIX® Protective Cap

Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

## HAIX® Composite Toe Cap

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

## HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

## HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

## Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| UK | 3  | 3½ | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½  | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44  | 45 | 45  | 46 | 47  | 47 | 48  | 48 | 49  | 50 | 50  | 51 |
| US | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |

## HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com