

# FIREMAN YELLOW®

Art. Nr. 500004




**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A**


Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, atmungsaktives Innenfutter, Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle 011

**Lieferbare Größen EU 36 – 47, Übergrößen EU 48 – 50**


500004

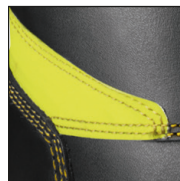

Reflektierende  
Materialien

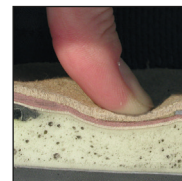

HAIX® MSL System

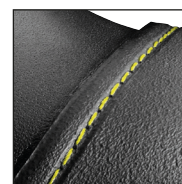

Versenkte Nähte



## Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), 2,5 – 2,7 mm dick

## Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

## Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

## Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.

## HAIX® Protective steel toe cap

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe aus Metal in breiter Ausführung.

## HAIX® Protective sole

Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleinlage.

## Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011/EN 15090:2012.

## HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

## HAIX® Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

## HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation.

## Sonstiges

Reflexstreifen, Gummiüberkappe, seitliche Anziehschlaufen

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

## HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com