

AIRPOWER® C1


Art. Nr. 100501



CE EN ISO 20347:2012 O2 CI HI WR FO SRC

Lederstärke 1,8 – 2,0 mm, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 9 cm, antistatisch, Sohle 08

Lieferbare Größen UK 6 – 12, Übergrößen UK 12 ½ – 15

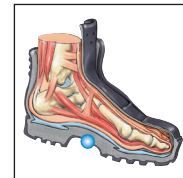

HAIX® AS System

100501



Obermaterial

Geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,8 – 2,0 mm dick.

Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar.

Sohle

TPU/PU Sohle mit robustem Straßenprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012.

HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® AS System

Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen werden wirksam vorgebeugt.

HAIX® Certified Orthopedic System

DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrechterhaltung und Muskelbalance.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges

antistatisch

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com